


Guia do utilizador aplicação Ecoforest

Configuração

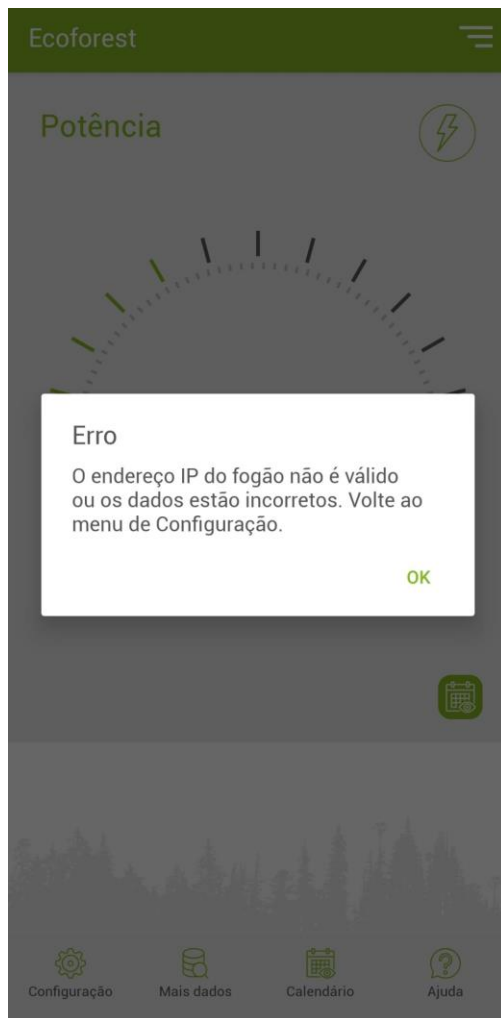

Durante a primeira colocação em funcionamento, a estufa não está configurada:

- Clique em "OK"
- Selecione o menu Configuração

Download:

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoforest.ecoforest&gl=ES>

Apple:

<https://apps.apple.com/es/app/ecoforest/id1542826726>

Configuração



Dados de configuração:

- Número de série da CPU (1)
- Primeiros 8 caracteres da senha (4)

Configuração App:

①	SN: Nº série CPU - Nome - Utilizador. Campo obrigatório. Veja a figura 29.
②	Palavra-passe sítio web (Primeiros 8 caracteres). Campo obrigatório. Veja a figura 29.
③	• Máquina com WiFi original: 192.168.3.1. • Máquina conectada à internet: IP para o qual redireciona o acesso remoto de ecoforesthome.
④	Se a máquina estiver conectada à internet, ela preenche automaticamente o campo ③.
⑤	Permite inserir manualmente o endereço IP da máquina no campo ③.
⑥	Se a máquina estiver conectada à Internet e o dispositivo Wifi estiver conectado à mesma rede da máquina, ele preencherá automaticamente o campo ③ da própria rede WIFI.



Em seguida, clique em "Consulta em EcoforestHome" para que o campo "endereço IP" seja preenchido e retorne ao menu principal clicando na seta superior



Importante:

- 1- Se a ligação do dispositivo ao fogão for através da wifi local, clique em **Configuração Manual**, introduza o IP local (192.168.3.1) e retorne ao menu principal.
- 2- Se pretende ter acesso remoto desde qualquer lugar com a APP, deve emparelhar o seu fogão à Internet e posteriormente fazer a configuração com a APP de acordo com a informação anterior. O IP que aparecerá, será correspondente com o easynet/acesso remoto.

Tutorial em vídeo para emparelhar o fogão à internet:
<https://youtu.be/PV5iAI-FhW4>

Figura 57

Fogões de ar

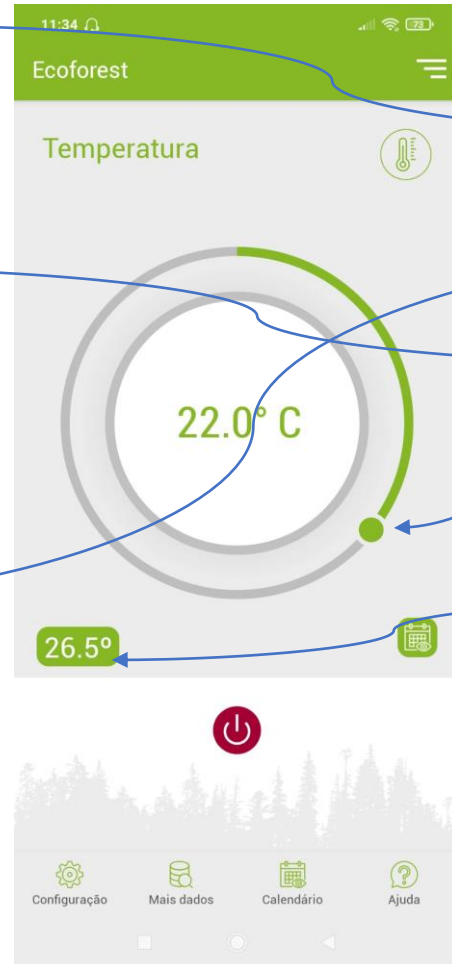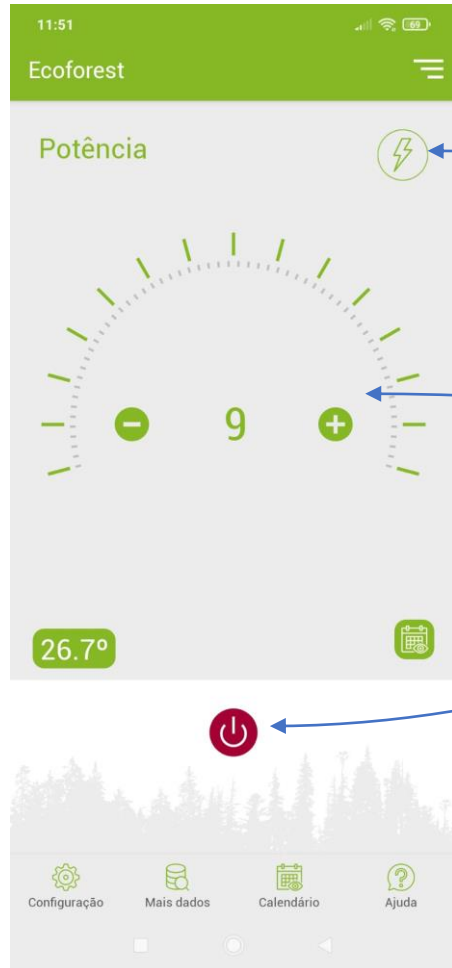

2 modos de funcionamento:

- Potência
- Temperatura

Ícones:



- Alteração do modo de potência/temperatura (a estufa deve estar desligada)
- Ligar/Desligar o fogão

Alterar os valores de potência ou temperatura do fogão

Temperatura ambiente

Se este ícone for exibido, a programação do calendário está habilitada

Hidroestufas e caldeiras

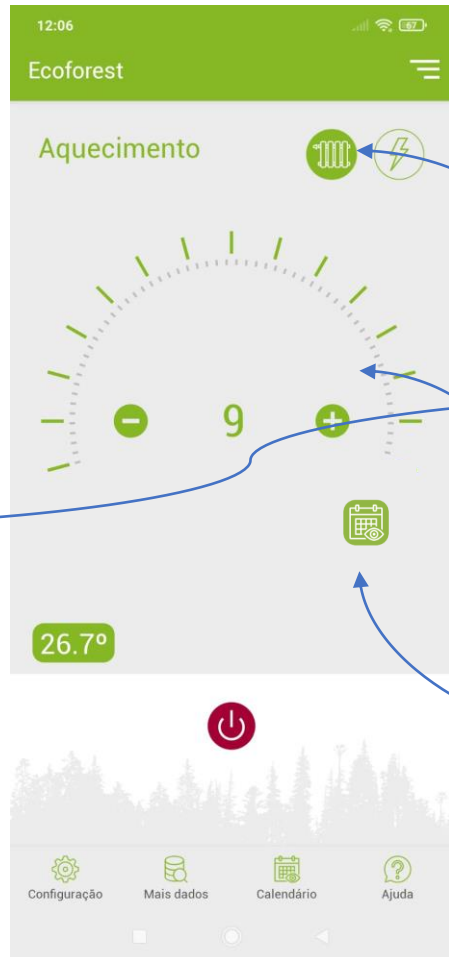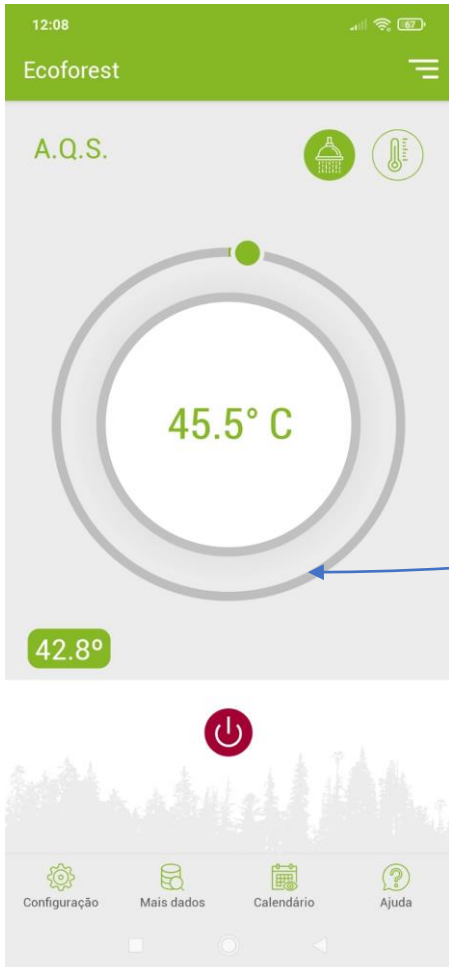

2 modos de controle :

- AQS (agua quente sanitaria)
- Aquecimento
 - Temperatura
 - Potência

Icones:


- Inverter AQS /Aquecimento
- Ligar/Desligar

No modo de aquecimento, alteração dos valores de potência e temperatura, idênticos aos fogões a ar

Se este ícone for exibido, a programação do calendário está habilitada

No modo AQS, a temperatura ambiente nem sempre aparece

Vários dispositivos

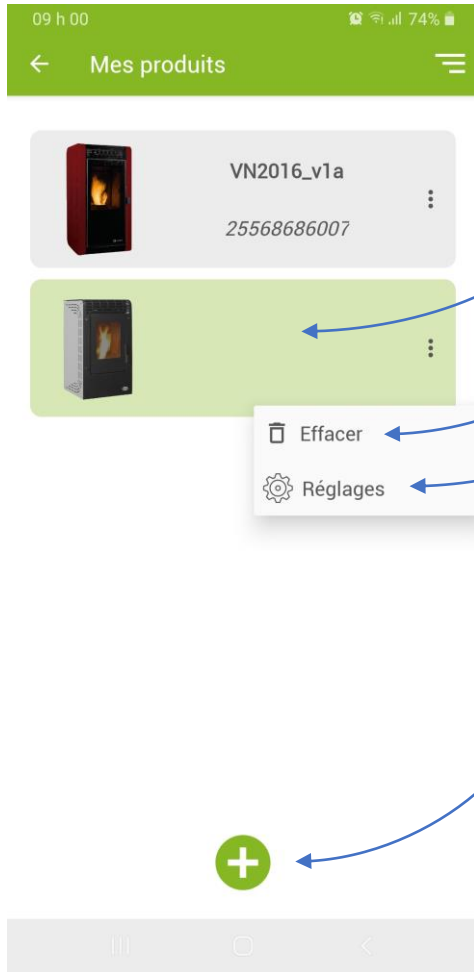

Visualização do Android


Marca o produto como ativo

Descarte do produto

Configurar produto


Adicionar um novo produto

Clique no dispositivo desejado para ativá-lo
Cada fogão adicionado deve ser configurado

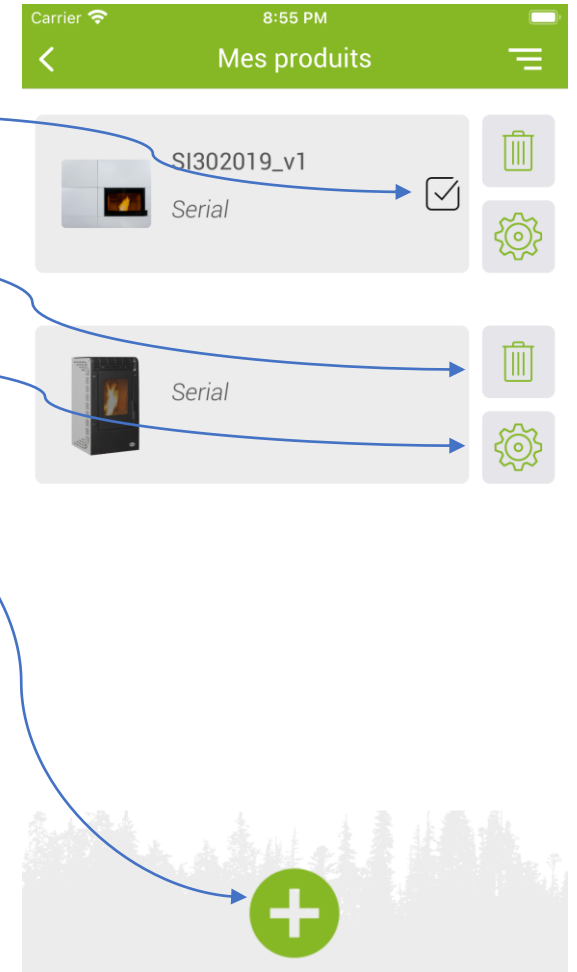

Visualização Iphone

Mais Informações

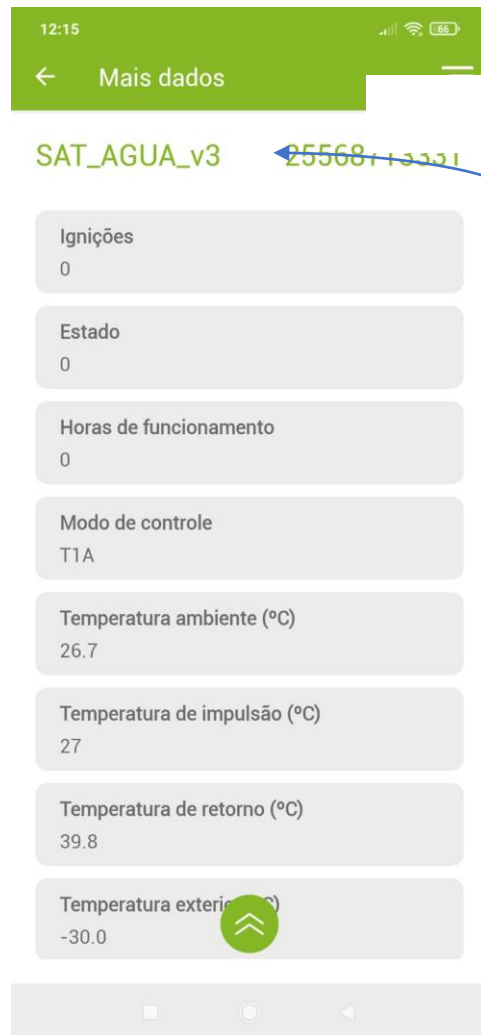

Permite consultar diversos dados como:

Modelo e versão do dispositivo número de série da CPU
Número de ignições
Estado (ligado/desligado)

Horários de funcionamento

Modo de controle (potência/temperatura)


Diferentes temperaturas

Tipo de combustível

Versão do software

etc.

Alarmes, erros

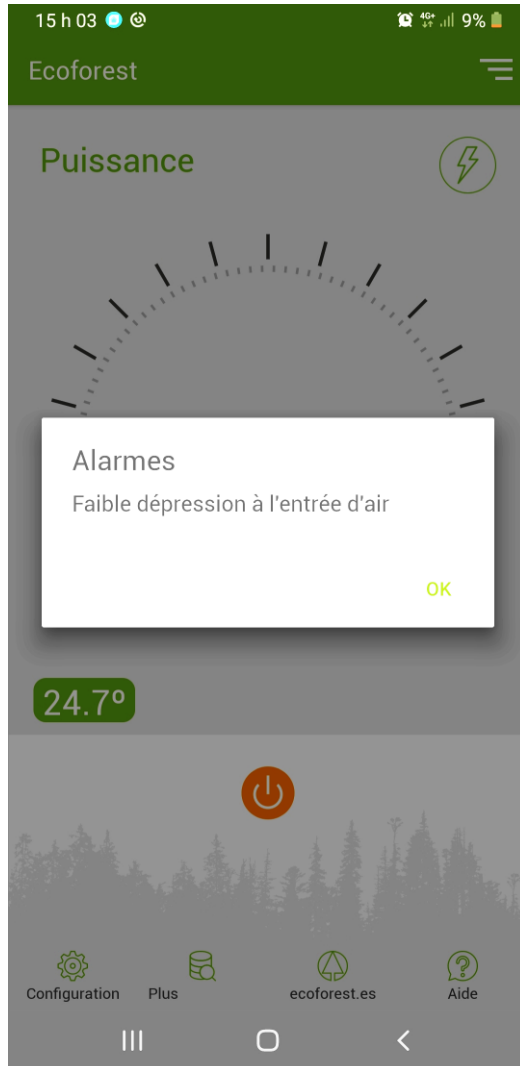

Alarmes: consulte o manual


Falta configuração: consultar <http://www.ecoforesthome.com>

Outros erros

Tutorial em vídeo para conectar o fogão à internet:

<https://youtu.be/PV5iAI-FhW4>

Calendário (programação)

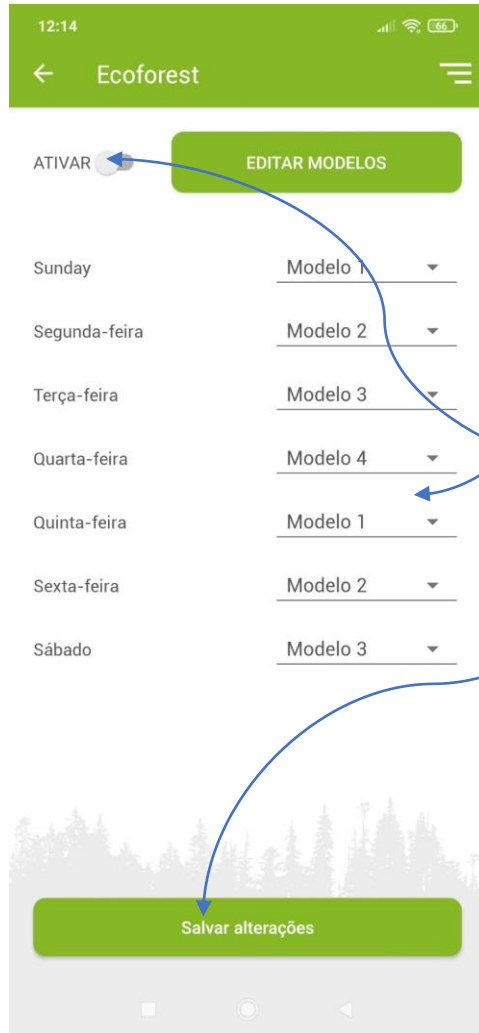


Etapas para configurar o calendário:

1. Escolha um modelo para cada dia da semana
2. Os modelos são configurados de hora em hora (ícone "Editar modelos")
3. Salve as alterações quando terminar
4. Ativar agendamento

Apenas um padrão pode ser programado para cada dia da semana.

Existem 7 modelos disponíveis e modificáveis para tornar a configuração mais flexível

Calendário (editar modelos)

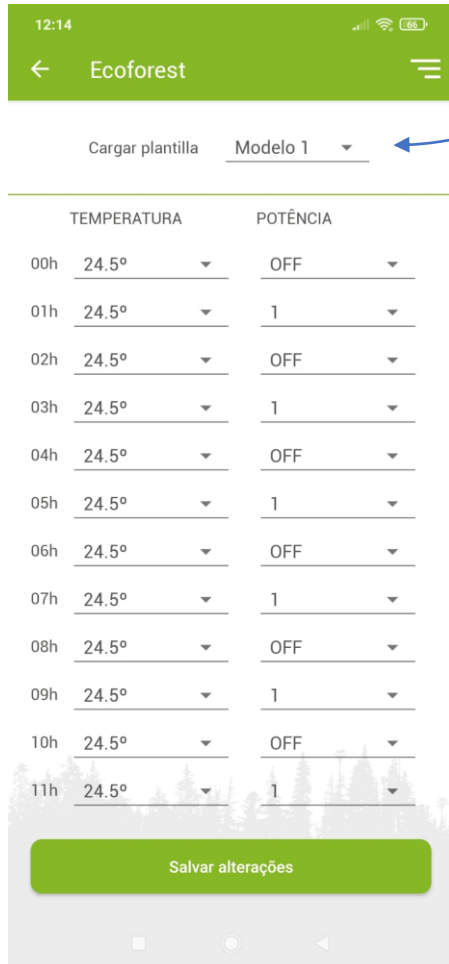

Primeiro selecione o modelo para editar através do menu "Editar modelos"

Configuração do modelo

Cada modelo especifica a temperatura e/ou potência para cada hora do dia (da meia-noite (00h) às 23h)

Os valores possíveis são:

- Off: Desligar o fogão/caldeira
- Valores 1-9 (potência) ou 12°C - 40,0°C (temperatura)
- Igual: o setpoint não muda

No modo de temperatura, você terá que preencher as 2 colunas
Se houver um erro ao salvar as alterações, tente novamente